

Anleitung: **Renault Twingo C06** Kraftstofffilter wechseln

VIDEO-TUTORIAL




Wichtig!

Dieser Ablauf des Austauschs kann für folgende Fahrzeuge benutzt werden: RENAULT Megane III Coupe (DZ) 2.0 TCe, RENAULT Megane CC (EZ) 1.6 16V, RENAULT Megane CC (EZ) 2.0 CVT, RENAULT Megane III Grandtour (KZ) 1.5 dCi, RENAULT Megane III Schrägheck (BZ0/1) 1.5 dCi, RENAULT Rapid Kastenwagen (F40, G40) 1.2, RENAULT Clio I Schrägheck 1.2, RENAULT Clio I Schrägheck 1.4, RENAULT Clio I Schrägheck 1.8 16V, RENAULT Clio I Schrägheck 1.8, RENAULT Twingo I Schrägheck 1.2, RENAULT Kangoo I Rapid (FC) 1.6 16V bivalent, RENAULT Laguna I Schrägheck (B56) 1.8, RENAULT Laguna I Schrägheck (B56) 3.0, RENAULT Laguna I Schrägheck (B56) 2.0, (+ 351)

Die Schritte können je nach Fahrzeugdesign leicht variieren.

AUSTAUSCH: KRAFTSTOFFFILTER – RENAULT TWINGO C06. WERKZEUGE, DIE SIE BENÖTIGEN:

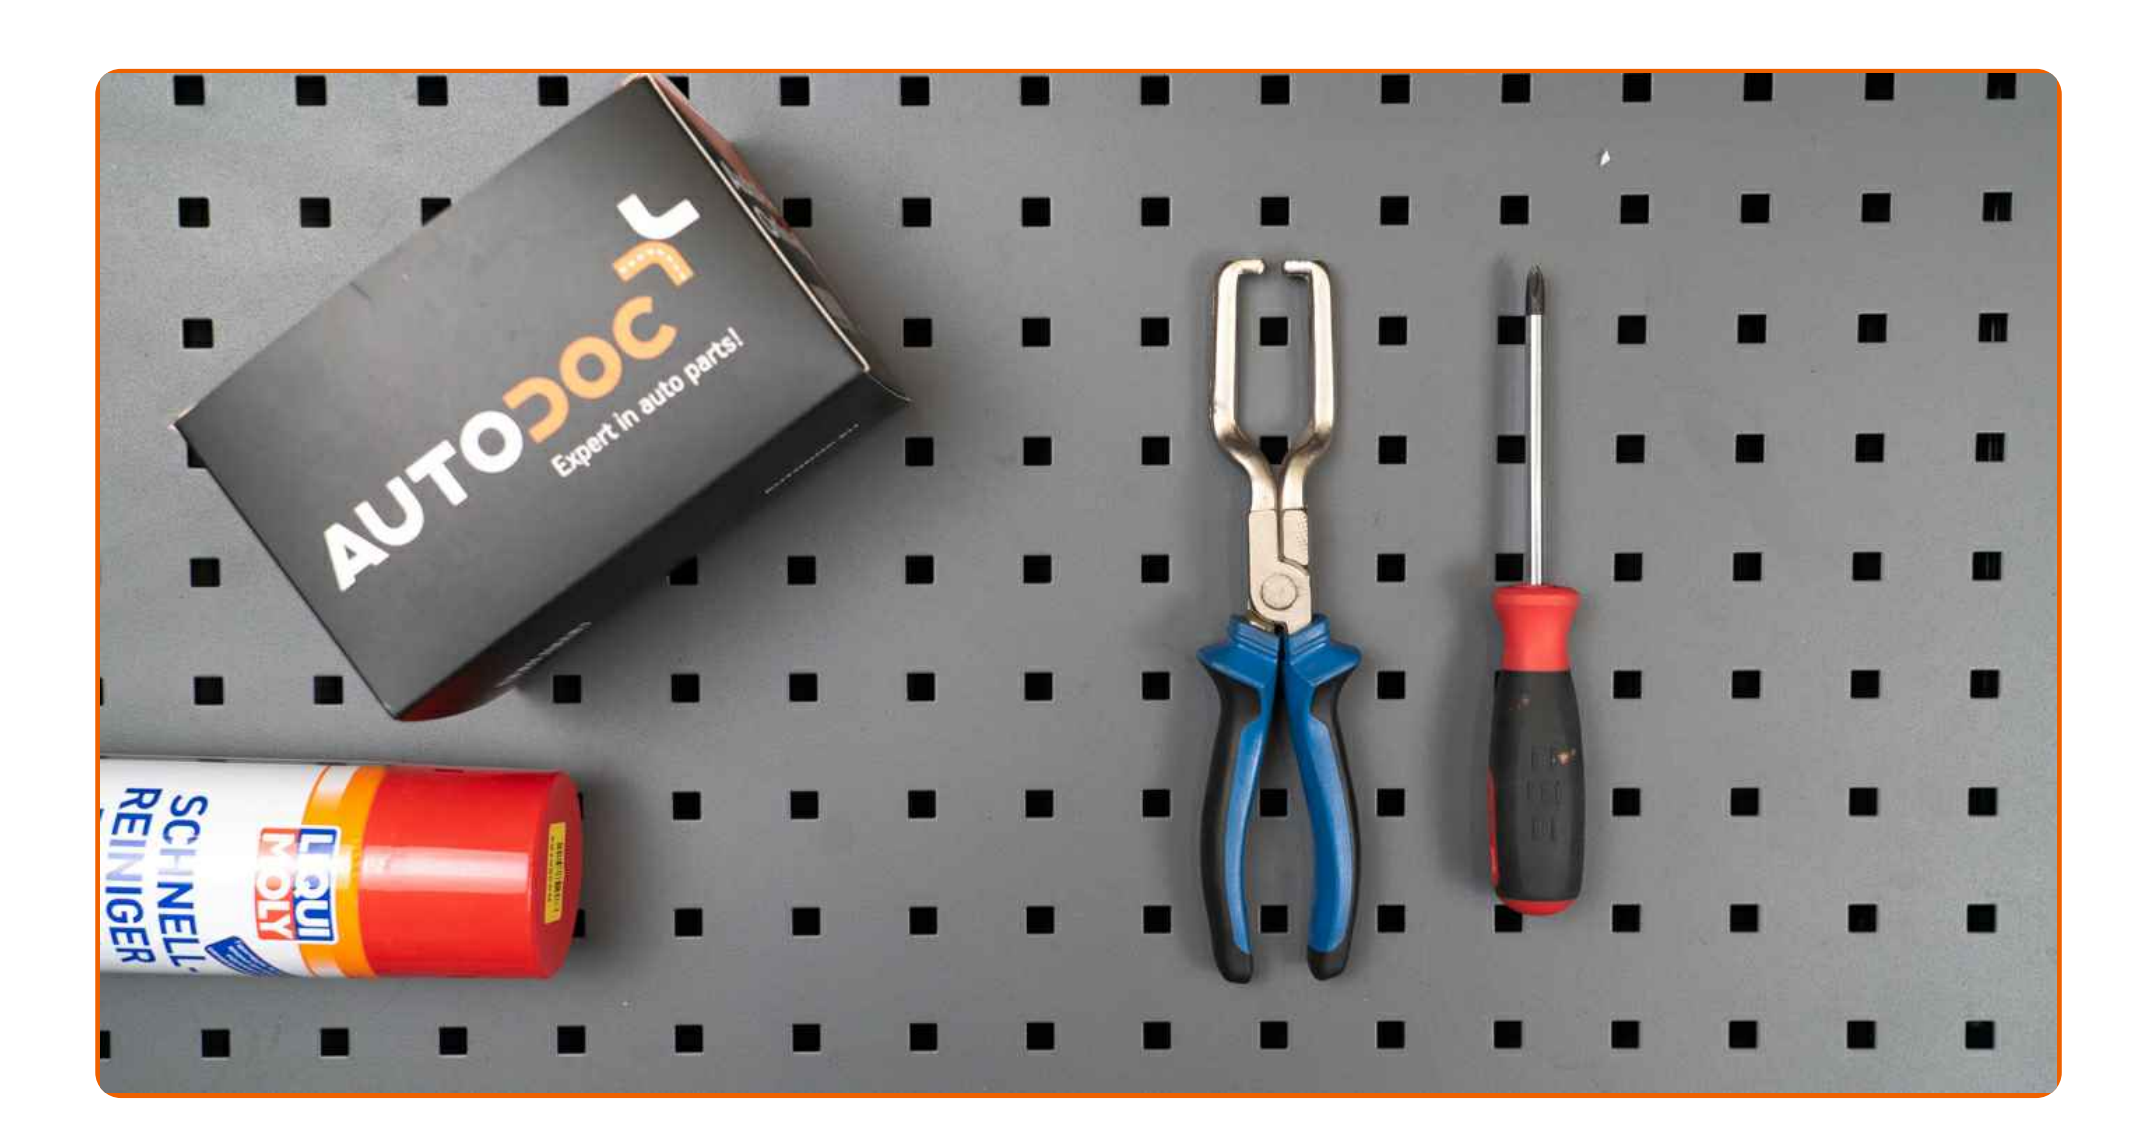

- Allzweck-Reinigungsspray
- Kraftstoffleitungszangen
- Phillips-Schraubendreher
- Flüssigkeitsbehälter


WERKZEUGE KAUFEN

Austausch: Kraftstofffilter – Renault Twingo C06. Tipp:

- Für ausreichende Belüftung des Arbeitsplatzes. Kraftstoffdämpfe sind giftig.
- Alle Arbeiten sollten bei abgestelltem Motor ausgeführt werden.

AUSTAUSCH: KRAFTSTOFFFILTER – RENAULT TWINGO C06. EMPFOHLENE ABFOLGE DER ARBEITSSCHRITTE:

1 Öffnen Sie die Tankklappe.

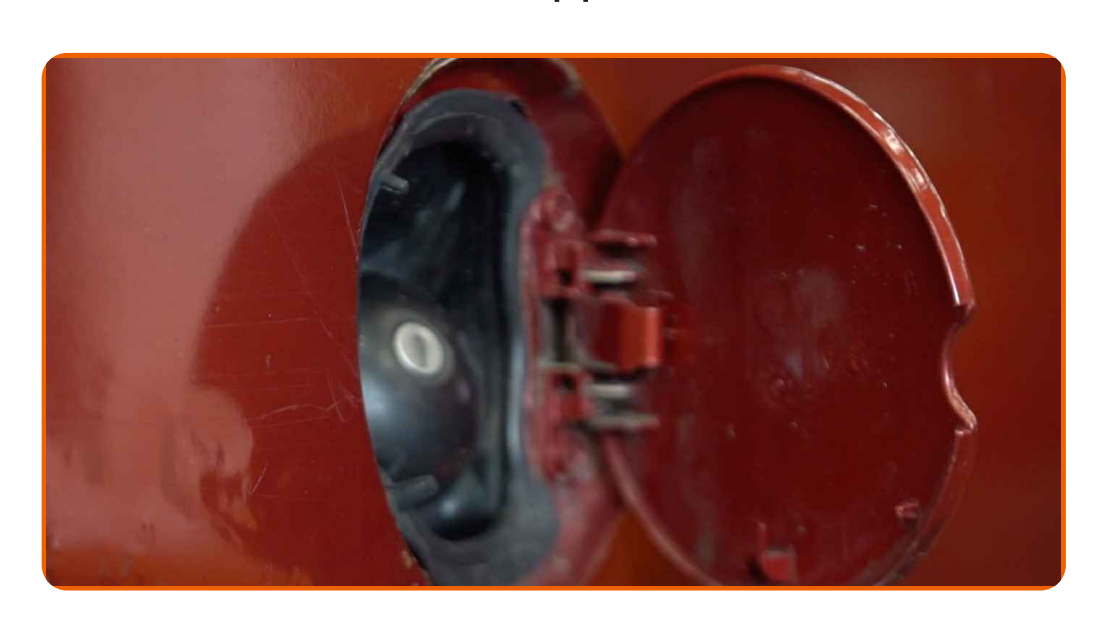

2 Schrauben Sie den Tankdeckel ab.




3 Heben Sie das Auto unter Verwendung eines Wagenhebers an oder platzieren Sie über einer Werkstattgrube.




4

Lösen Sie die Halterung des Kraftstofffilters. Verwenden Sie einen Kreuzschlitzschraubendreher.

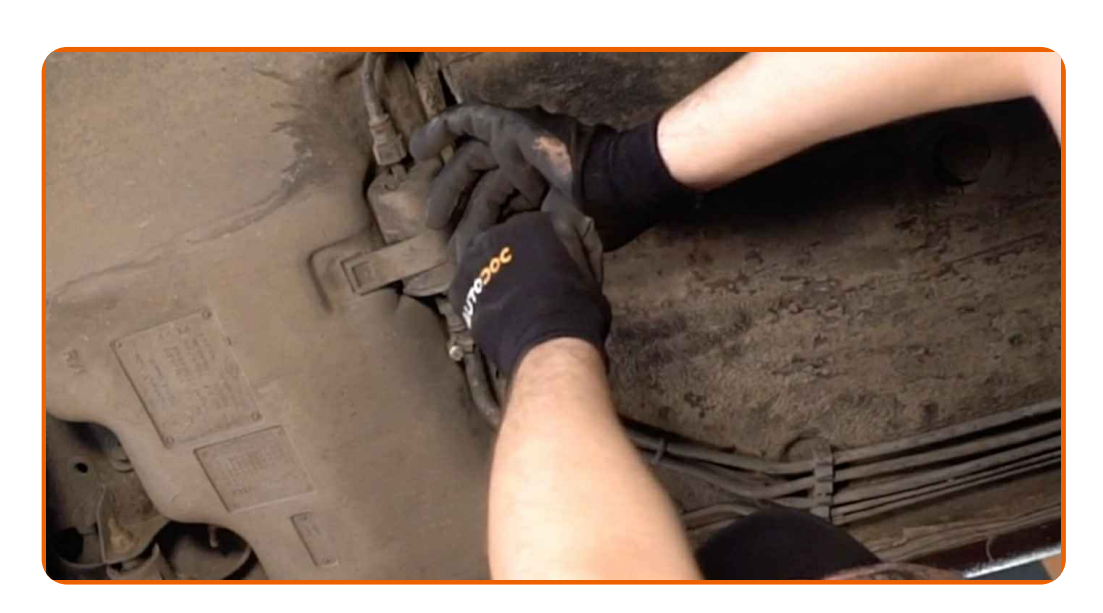

5

Bereiten Sie einen Behälter für Flüssigkeiten vor.

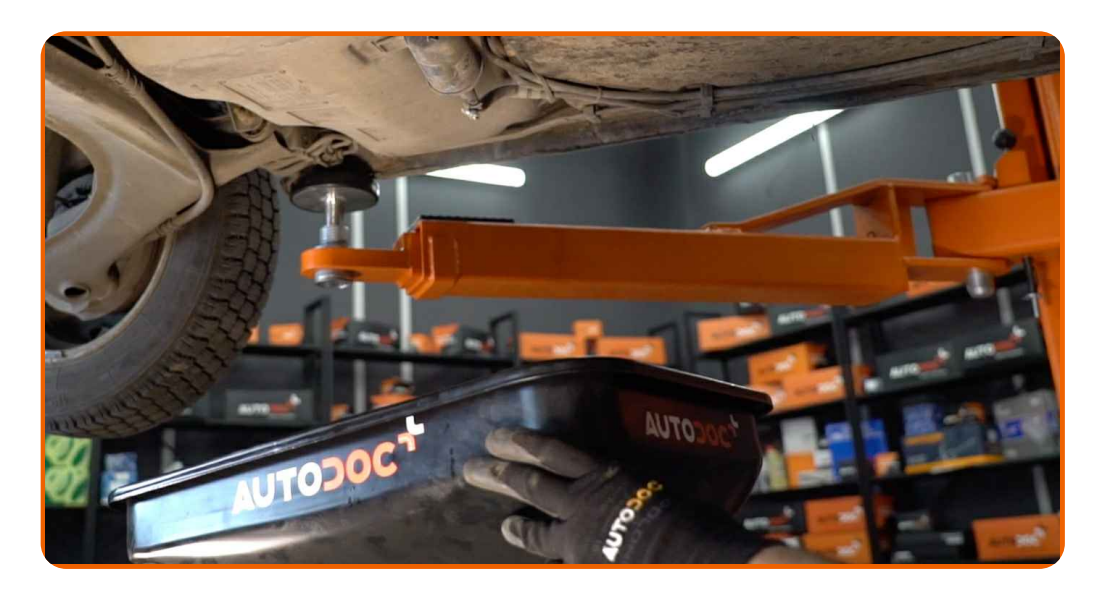


6

Reinigen Sie die Befestigungen der Kraftstoff-Zuleitungen. Verwenden Sie Allzweckreinigungsspray.



7


Drücken Sie die Clips zusammen und lösen Sie die Kraftstoffzufuhrleitungen vom Kraftstofffiltergehäuse. Verwenden Sie Kraftstoffleitungszangen.

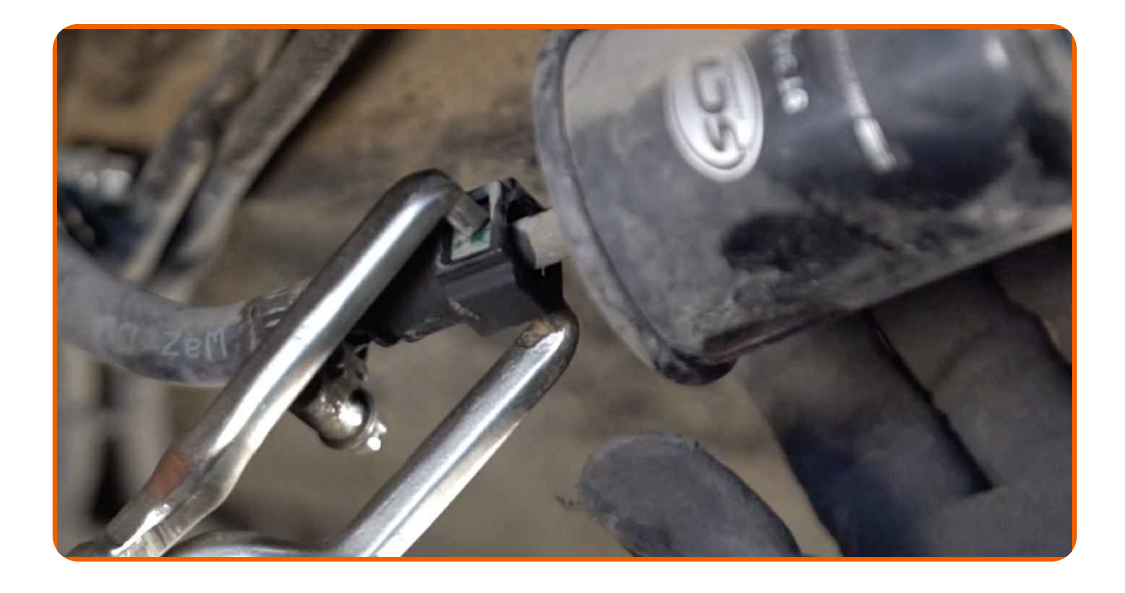


Austausch: Kraftstofffilter – Renault Twingo C06. Tipp von AUTODOC-Experten:

- Achtung! Aus dem Filtergehäuse und den Schläuchen kann Kraftstoff austreten.

8 Entfernen Sie den Kraftstofffilter. Legen Sie die alte Filterpatrone in den Behälter.

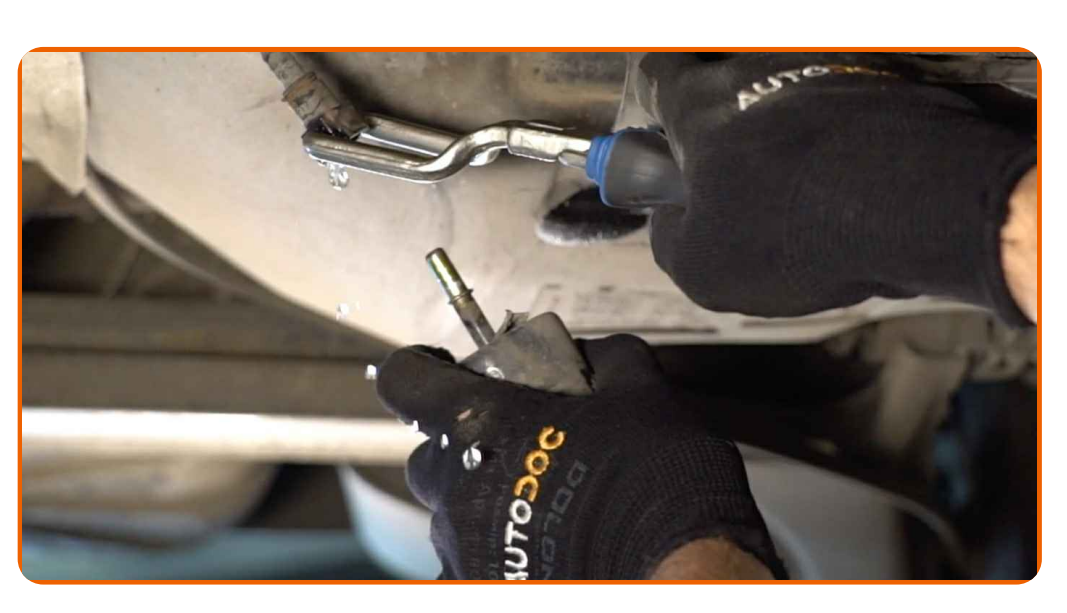


9 Installieren Sie einen neuen Kraftstofffilter.

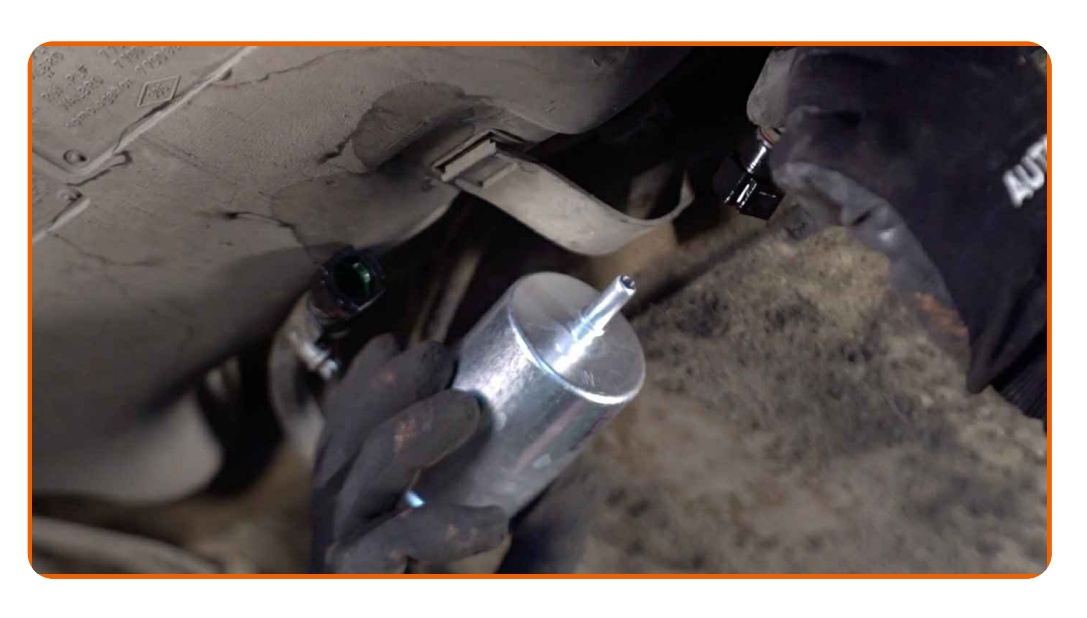


AUTODOC empfiehlt:

- Stellen Sie sicher, dass der Kraftstofffilter korrekt positioniert ist. Berücksichtigen Sie die Richtungsmarkierung des Kraftstoffdurchflusses.
- Achten Sie während der Installation darauf, dass kein Staub und Schmutz in das Kraftstofffiltergehäuse gelangt.
- Renault Twingo C06 – Es ist wichtig, nur hochwertige Filter zu verwenden.

10 Verbinden Sie die Kraftstoffversorgungsleitungen zum Kraftstofffilter.

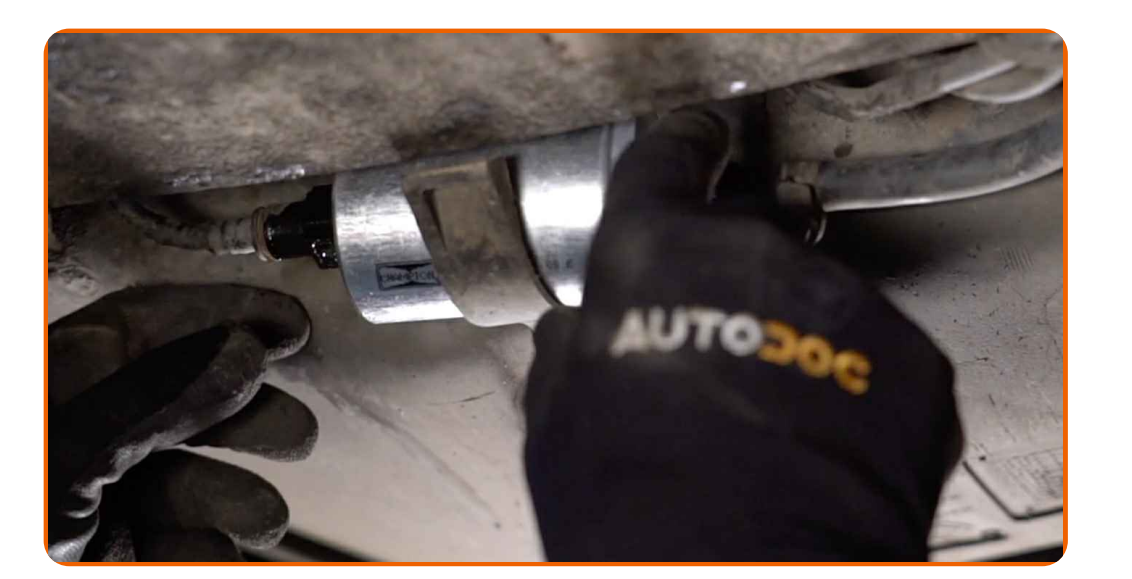


11 Ziehen Sie die Befestigungsmittel des Treibstofffilters fest. Verwenden Sie einen Kreuzschlitzschraubendreher.

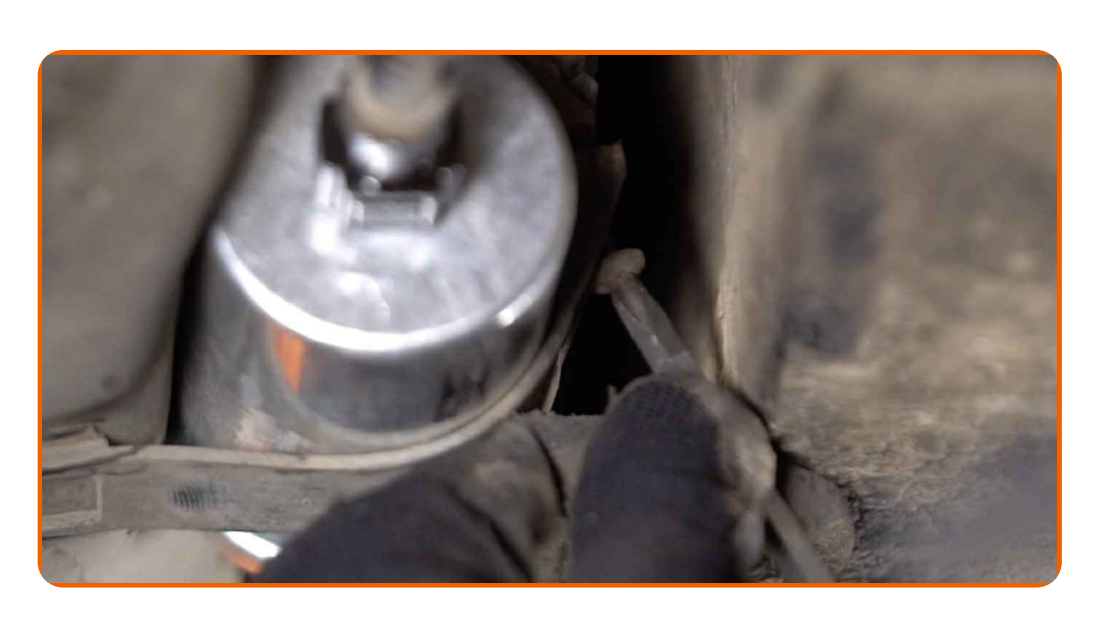

12 Reinigen Sie die Befestigungen der Kraftstoff-Zuleitungen. Verwenden Sie Allzweckreinigungsspray.




13 Den Flüssigkeitsbehälter unter dem Kraftstofffilter entfernen.

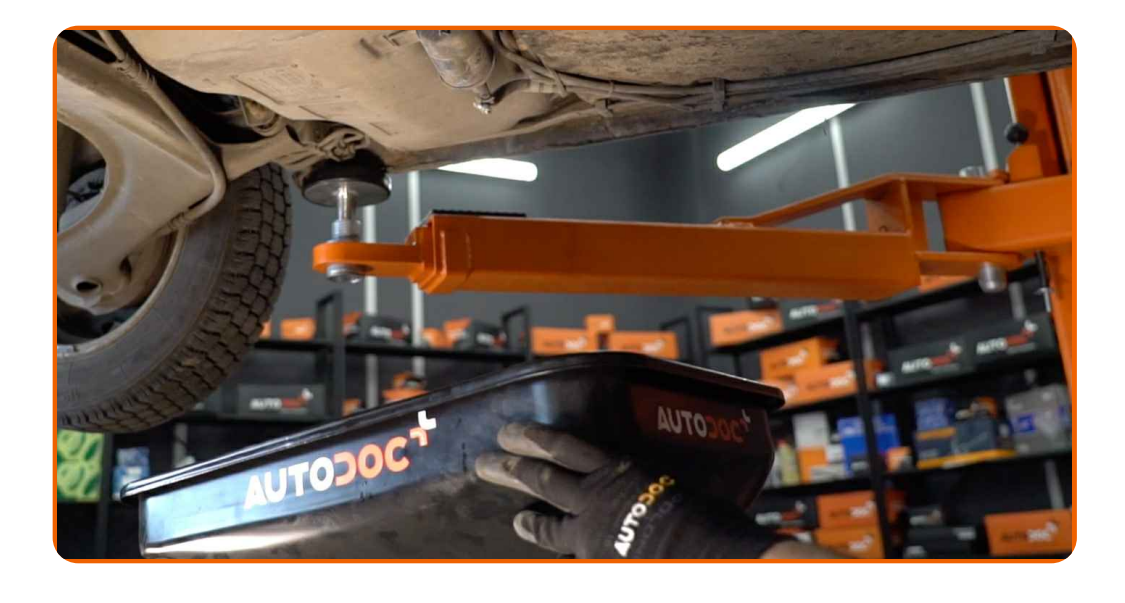


14 Senken Sie das Auto ab.



15 Den Tankdeckel festziehen.

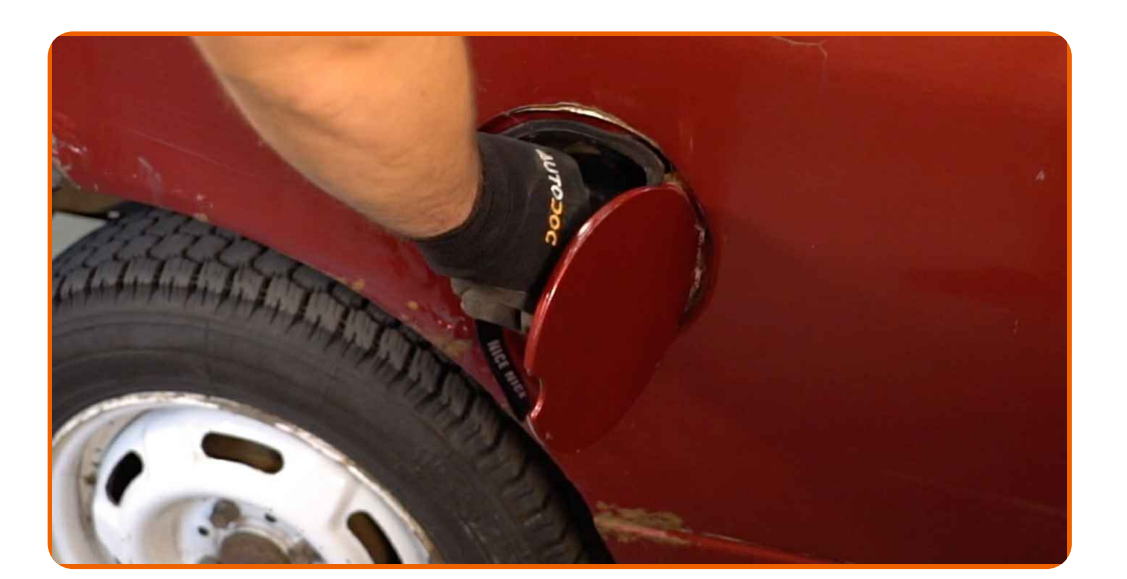

16 Schließen Sie die Tankklappe.

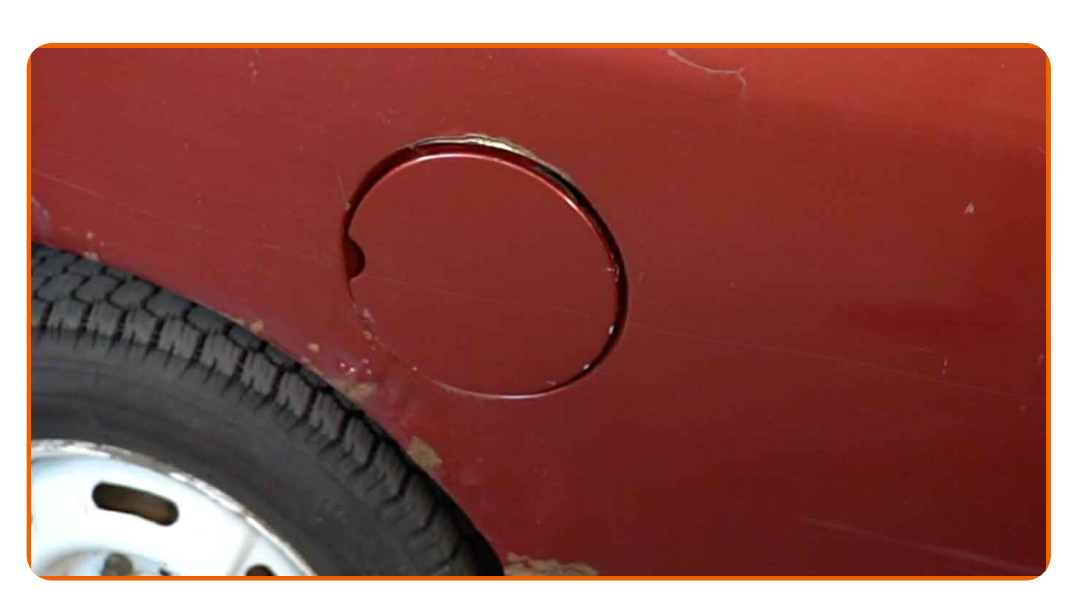


Austausch: Kraftstofffilter – Renault Twingo C06. Tipp:

- Bevor Sie starten, schalten Sie die Zündung mehrmals ein und aus. Dies sollte getan werden, um die Kraftstoffpumpe zu aktivieren, damit sie Kraftstoff durch das Kraftstoffsystem pumpt.

17 Lassen Sie den Motor ein paar Minuten laufen. Dies ist notwendig, um sicherzustellen, dass die Komponente ordnungsgemäß funktioniert.



18 Den Motor abstellen.

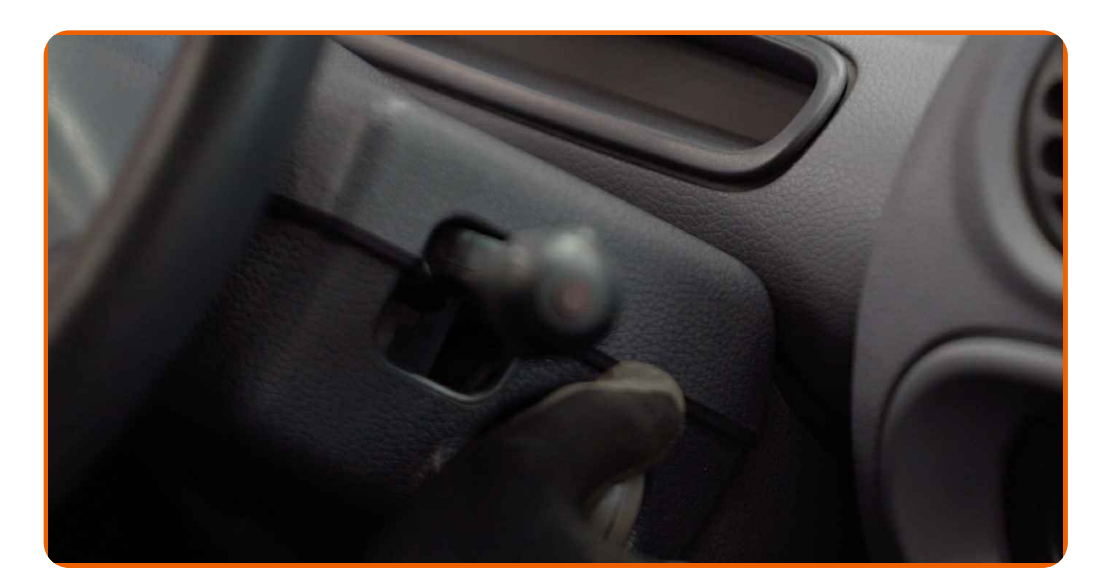

Austausch: Kraftstofffilter – Renault Twingo C06. AUTODOC empfiehlt:

- Um die Umwelt zu schützen, stellen Sie sicher, dass Sie die benutzten Filter an speziellen Rücknahmestellen entsorgen.

GUT GEMACHT!







AUTODOC — TOP QUALITÄT UND PREISWERTE AUTOTEILE ONLINE



EINE GROSSE AUSWAHL AN ERSATZTEILEN FÜR IHR AUTO

KAUFEN SIE ERSATZTEILE FÜR RENAULT-AUTOS

KRAFTSTOFFFILTER: EINE GROSSE AUSWAHL

WÄHLEN SIE ERSATZTEILE FÜR RENAULT TWINGO C06-AUTOS

KRAFTSTOFFFILTER FÜR RENAULT-AUTOS: JETZT ZUGREIFEN

KRAFTSTOFFFILTER FÜR RENAULT TWINGO C06-AUTOS: DIE BESTEN SCHNÄPPCHEN UND ANGEBOTE

HAFTUNGSAUSSCHLUSS:

Das Dokument beinhaltet nur allgemeine Empfehlungen, die hilfreich für Sie sein können, wenn Sie Reparatur- oder Ersatzmaßnahmen durchführen. AUTODOC haftet nicht für Verluste, Verletzungen, Schäden am Eigentum, die während des Reparatur- oder Ersatzprozesses durch eine fehlerhafte Anwendung oder eine falsche Auslegung der bereitgestellten Informationen auftreten.

AUTODOC haftet nicht für irgendwelche Fehler und Unklarheiten in dieser Anleitung. Die Informationen werden nur für informative Zwecke bereitgestellt und können Anweisungen von Fachleuten nicht ersetzen.

AUTODOC haftet nicht für die falsche oder gefährliche Verwendung von Geräten, Werkzeugen und Autoteilen. AUTODOC empfiehlt dringend, vorsichtig zu sein und die Sicherheitsvorschriften zu beachten, wenn Sie eine Reparatur oder einen Austausch vornehmen. Denken Sie daran: Die Verwendung von Autoteilen minderwertiger Qualität garantiert nicht die erforderliche Verkehrssicherheit.

© Copyright 2021 – Alle Inhalte, insbesondere Texte, Fotografien und Grafiken sind urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte, einschließlich der Vervielfältigung, Veröffentlichung, Bearbeitung und Übersetzung, bleiben vorbehalten, AUTODOC GmbH.